



Для упаковки и объектов, которые нельзя
опечатать стандартными средствами

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛОМБЫ

ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫРУБКИ

Экономичное решение

Преимущества

- Надежное и удобное в применении номерное сигнальное устройство для контроля доступа к объектам, которые невозможно опечатать стандартными пломбами: коробки, шкафчики, двери, офисная техника и т.д.
- При попытке вскрытия проявляется необратимая индикаторная надпись «OPENED! ВСКРЫТО! СИЛтэк SILtech».
- При попытке вскрытия наклейки путем термического воздействия (выше 85°C) на поверхности наклейки проявляется специальный термохромный рисунок черного цвета.
- Удобная коробка-диспенсер (по согласованию).
- Возможность нанесения индивидуальной маркировки и штрихкода (по согласованию).

Для правильного подбора модификации мы рекомендуем Вам проводить тестирование на пломбируемой поверхности. Обращайтесь к Вашему менеджеру.



Технические характеристики

Модификации	СКР1 - не оставляет след на поверхности* СКР1+ - не оставляет след на поверхности* (для структурных поверхностей) СКР2 - оставляет след на поверхности частично СКР2+ - оставляет след на поверхности полностью	
Материал	матовый полиэстер	
Размер стандартный, мм	20 x 60; 20 x 100	
Цвет	стандартный  красный  синий  зеленый	под заказ возможны другие
Проявление индикаторной надписи при вскрытии	«OPENED! ВСКРЫТО!» и товарный знак «SILtech СИЛТЭК» или «OPENED VOID» (для СКР1+)	
Количество номерных отрезков в рулоне, шт.	1 000	
Маркировка стандартная	9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись	
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 1 рулона, возможно нанесение штрихкода (по согласованию)	
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80	
Температура наклеивания, °C	не ниже +5	
Гарантийный срок / срок службы	12 месяцев / 24 месяца с момента изготовления	
Установка / снятие	вручную	
Упаковка	1 000 шт. в коробке	
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	100	

*Допускается оставление фрагментов клеевого слоя на ряде гладких поверхностей с высокой степенью поверхностного натяжения.


+38 (098 | 066 | 073) 728-3000

www.plombanet.net



Для упаковки и объектов, которые нельзя
опечатать стандартными средствами

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛОМБЫ

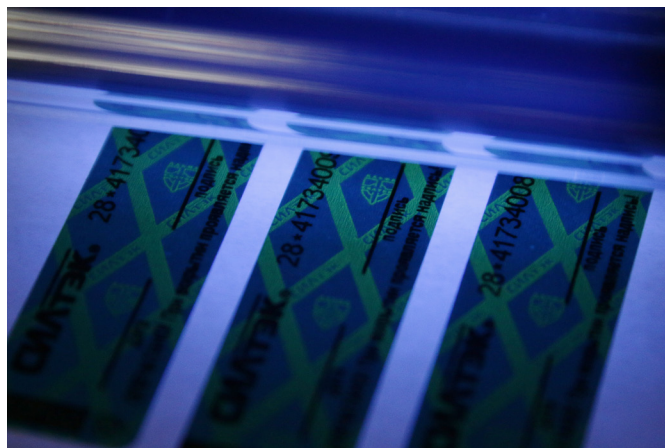

Свечение термохромного рисунка под воздействием УФ-лучей

Инструкция по применению

Установка

Производите опечатывание при температуре опечатываемой поверхности не ниже +5 °С.

Перед началом эксплуатации вытяните край ленты с наклейками из коробки. Для удобства его можно зафиксировать в технологическом выступе на крышке.

1. Очистите поверхность от механических загрязнений.
2. Поставьте дату и подпись в специальные поля наклейки шариковой ручкой или маркером.
3. Снимите наклейку с бумажной основы и наклейте на опечатываемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер пломбировочного устройства (ПУ) и, при необходимости, сведения о маркировке.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.

Снятие

1. Сверьте номер и маркировку ПУ с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия:
 - проявившихся контрольных надписей;
 - следов термического воздействия (окрашивания термохромного рисунка в черный цвет);
 - механических повреждений и химических воздействий (отсутствие свечения термохромного рисунка под воздействием УФ лучей свидетельствует о попытке вскрытия наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями).Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.
3. Оторвите наклейку с объекта либо разрежьте.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.